

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów: Ten produkt nie jest zalecany dla osób niepełnoletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. Uwaga dotycząca akumulatora: Nie narażaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie należy otwierać urządzenia do naprawy lub wymiany akumulatora bez zalecenia firmy Lost Vape.

3. Pod Uwaga: Nie palić na sucho szaszetki lub cewki. Niezbędne jest zagruntowanie nowej cewki. Po prostu napełnij zbiornik e-liquidem i pozostaw go na co najmniej 5 minut przed wapowaniem. Jak wyżej, pozwoli to prawidłowo wewnątrz nowej cewki wchłonąć dużo e-liquidu gotowego na ten pierwszy, smaczny waporizator. Wszystkie wkłady / cewki nie są objęte gwarancją po ich otwarciu, użyciu lub napełnieniu płynami.

4. Gwarancja: Urządzenie jest objęte 3-miesięczną gwarancją od daty zakupu.

5. Kontakt: W przypadku dalszych pytań lub zapytań, prosimy o kontakt z Lost Vape za e-mail pod adresem support@lostvape.com lub odwiedzić naszą stronę internetową: www.lostvape.com.

PARAMETRY PODSTAWOWE

Wymiar 46.5*15.2*71.6mm

Waga 87±5[g]

Pojemność Zbiornika 2.5ml (2ml dla wersji TPD)

Akumulator 900 mAh

Napięcie Akumulatora 3.2 V-4.2 V

Zakres Moc 5W—25W

Materiał Korpusu Stop Cynku

OPIS OSTRZEŻENIA


Check Atomizer: Oznacza to, że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 2Ω.

Short Circuit: Oznacza to, że rezystancja rozpylacza jest niższa niż 0.5Ω.

Low Battery: Indica che la tensione della batteria è inferiore a 3.3 V durante l'utilizzo.

Over 10s: Wyjście zostanie automatycznie oddjęte, a ekran pokaże „Ponad 10 s” - gdy będziesz stale wapować przez 10s.

PRZEGLĄD KOMPONENTÓW

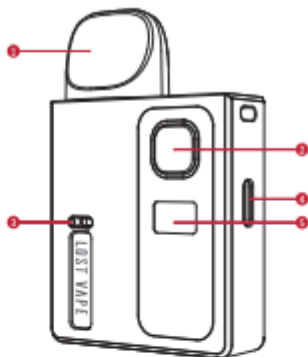

① Pod

④ Port Type-C

② Przycisk Baterii

⑤ 0.42" Wyświetlacz OLED

③ Przycisk Sterowania Przepływem Powietrza

PODSTAWOWA OPERACJA

WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 3 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE REGULACJI

Naciśnij przycisk ognia 4 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby zablokować i odblokować ustawienie regulacji. Przycisk ognia będzie nadal działał z tym ustawieniem.

JAK DOSTOSOWAĆ MOC

Naciśnij przycisk ognia 3 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby przejść do trybu regulacji mocy. Krótko naciśnij przycisk ognia, aby zwiększyć moc o krok 0,5W; długie naciśnięcie dla szybkiej inkrementacji. Inna rezystancja cewki D ma różną wartość max./min. ograniczenie mocy. Kiedy osiągniesz max. limit mocy, wyświetli komunikat „Maksymalna moc”, przestań naciskać przycisk ognia, aby zachować maksymalną moc. wartość mocy. Krótkie naciśnięcie przycisku ponownie, aby powrócić na min. wartość mocy.