

! OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów:** Ten produkt nie jest zalecany dla nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.

2. **Ostrzeżenie dotyczące baterii:** Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.

3. **Gwarancja:** Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją od daty zakupu.

4. **Kontakty:** W przypadku dalszych pytań lub pytań prosimy o kontakt z Lost Vape pocztą elektroniczną na adres support@lostvape.com lub odwiedzenie naszej strony internetowej: www.lostvape.com

GŁÓWNA CECHA


- CHIP QUEST 2.0
- MAKSYMALNA MOC WYŚCIOWA 200 W
- 18650 PODWÓJNE BATERIE (brak w zestawie)
- SZYBKE ŁADOWANIE TYPU C

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	55.0*26.0*91.0mm
Bateria	podwójna bateria 18650 (brak w zestawie)
Napięcie wyjściowe	6.0V-8.4V

Napięcie akumulatora	3.0V-4.2V
Napięcie wyjściowe	0.7V-8.0V
Zakres mocy	5-200W
Prąd wejściowy	1A-40A
Zakres temperatur	200 ° F-600 ° F (100°C-315°C)
Obsługiwana rezystancja cewki	0.1Ω-5.0Ω
Obsługiwany materiał cewki	nikiel / tytan / SS316 / SS904
Piksel ekranu	0.96" 80*160
Materiał korpusu	stop cynku & Stal nierdzewna

OPIS PRODUKTU

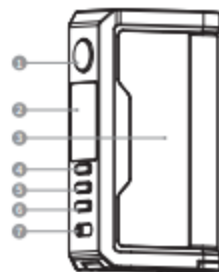

- ① Przycisk wyłączenia
- ② Polecenie
- ③ Pokrywa baterii
- ④ Klawisz "+"
- ⑤ Wchodziec
- ⑥ klucz "-"
- ⑦ Gniazdo TYPU C

PODSTAWOWA OPERACJA

● WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 5 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY TRYBAMI

1. W podświetlonym trybie POWER naciśnij przycisk Wybierz, aby zmienić tryb.
2. Przełącz tryby (POWER/TC-SS904/TC-SS316/TC-Ti/TC-Ni/VP-C/NAPIĘCIE/BYPASS), naciskając przycisk Góra (+) lub Dół (-).
3. Ponownie naciśnij przycisk Wybierz, aby potwierdzić.

● PRZEŁĄCZANIE USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA

Naciśnij przycisk w górę (+) lub w dół (-), aby wybrać ustawienie Użytkownika od 1 do 3, gdy tryb jest podświetlony, a następnie naciśnij przycisk Wybierz, aby wejść.

Aby nadpisać bieżące ustawienie użytkownika, wybierz ustawienie użytkownika, które chcesz zastąpić, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wybierz przez dwie sekundy.

● WYŚWIETLANIE CZASU ROZDYSZANIA I RESETOWANIE LICZNIKA ROZPYCHANIA

- 1) Czas zaciągania wyświetla się 2 sekundy po każdym wapowaniu.
- 2) Naciśnij przycisk Wybierz, aby zresetować lub pobrać licznik zaciągnięć, gdy podświetlony jest licznik zaciągnięć.

● ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE REGULACJI

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Góra (+) i Dół (-), aby zablokować i odblokować ustawienie regulacji. Przycisk ognia będzie nadal działał z tym ustawieniem.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery: Ten komunikat oznacza, że napięcie baterii jest niższe niż 3.3 V przed użyciem lub niższe niż 2.85 V podczas używania, będzie wyświetlane przez kilka sekund po próbie uruchomienia urządzenia. Wymień baterię.

Check Atomizer: Oznacza to, że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 5Ω.

Short Circuit: Oznacza to, że rezystancja rozpylacza jest niższa niż 0.08 Ω.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura płyty wewnętrznej będzie wyższa niż 85 °C. Możesz ponownie użyć urządzenia, gdy temperatura wróci do 65 °C.

Over 10s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte, a ekran pokaże „Ponad 10 s” , gdy będziesz stale wapować przez 10 s.