LOST VAPE®

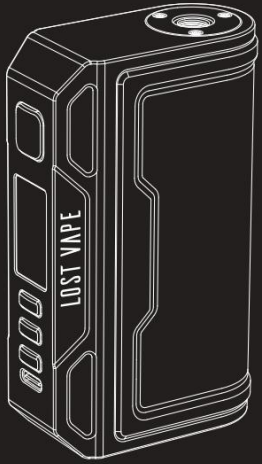

THELEMA QUEST 200W MOD

USER MANUAL

LOST VAPE®

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

Proszę przeczytaj tę ulotkę uważnie i zanim zaczniesz używać urządzenia trzymaj je w bezpiecznym miejscu

1.**Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów.** Sprzedaż i używanie e-papierosów jest niedozwolona dla osób poniżej 18-ego roku życia. Używanie e-papierosów oraz liquidów podczas karmienia piersią, ciąży jest nierekomendowane. Proszę o trzymanie e-papierosa i jego części poza zasięgiem dzieci.
2.**Bateria.** Nie poddawaj e-papierosa wysokim temperaturom. Nie rozbieraj e-papierosa bez rekomendacji marki Lost Vape. Jest to wysokiej klasy urządzenie mogące podać duży woltaż do zamontowanego do niego atomizera. Rekomendujemy montaż tylko bliźniaczych baterii 18650 (niezałączonych do zestawu) i prosimy o ich rozsądne używanie.
3.**Atomizer.** Prosimy o niedokręcanie atomizera siłą do moda. Atomizer powinien się trzymać, ale nie być zaciśnięty na baterii. Nadmierne dokręcenie może doprowadzić do uszkodzenia gwintu oraz izolatora.
4.**Zweryfikuj autentyczność produktu.** Proszę zweryfikuj produkt, czy jest on autentyczny zanim przejdziesz do zakupu. Podrobione i tandetne produkty mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu. Aby zweryfikować produkt wejdź proszę na stronę https://lostvape.com/anti-counterfeit/ i postępuj zgodnie z krokami podanych w zasadach weryfikacji naszych produktów. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami drogą e-mail, telefonicznie lub przez formularz podany na naszej stronie internetowej.
5.**Contacts.** Jeśli masz wszelakie zapytania skontaktuj się z naszym działem Support: support@lostvape.com lub odwiedź naszą stronę internetową www.lostvape.com
6.**Gwarancja.** Thelema Quest 200W Box Mod jest objęta 3-miesięcznym okresem gwarancji od daty zakupu. Sprawdź proszę nasze warunki gwarancji aby uzyskać dokładne informacje.

FUNKCJONALNOŚĆ

- CHIP QUEST 2.0
- 200W MAX MOCY
- SZYBKIE ŁADOWANIE USB-C
- WYMIENIALNE PLECKI
- 2x18650 (niezałączone)

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

1xThelema Quest 200W Box Mod
1xKarta gwarancyjna
1xKabel typu USB-C
1xInstrukcja użytkowania

PARAMETRY BAZOWE

Wymiary urządzenia	56.1*27.6*92.5 mm
Waga	150g
Bateria	Dual 18650 Lithium Battery（Not Included)
Napięcie wejściowe	6.0V-8.4V
Napięcie baterii	3.0V-4.2V
Napięcie wyjściowe	0.7V-8.0V
Zakres mocy	5-200W
Prąd weściowy	1A-40A
Zakres temperatury	200°F-600°F
Zakres rezystencji	0.1Ω-5.0Ω
Wspierane materiały grzałek	Nickel, Titanium, SS316, KA1 Ni80, Ni90
Wyświetlacz	0.96"80*160
Materiał wykonania	Zinc-Alloy & Transparent PC

BUDOWA

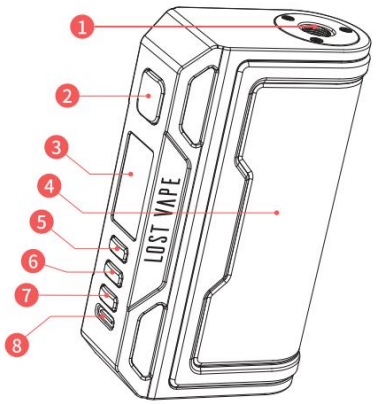
1
2
3
4
5
6
7
8
LOST VAPE

① **Gwint 510**
② **Przycisk Fire**
③ **Wyświetlacz**
④ **Magnetyczne plecki**
⑤ **Przycisk +**
⑥ **Przycisk wyboru**
⑦ **Przycisk -**
⑧ **Port USB-C**

OBSŁUGA URZĄDZENIA

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE



Naciśnij przycisk główny 5 razy pod rząd w ciągu 2 sekund aby włączyć/wyłączyć urządzenia. Urządzenie przejdzie w stan uśpienia po 20 sekundach bez żadnych czynności.


LOST VAPE
See you again!

PRZECHODZENIE MIĘDZY TRYBAMI

1)Włącz urządzenie, domyślnie będzie ustawione na tryb Power.
2)Użyj przycisków + oraz - dopóki nie podświetli ci się tryb Power.
3) Użyj środkowego przycisku, aby zatwierdzić zmianę trybu. Poruszaj się + oraz - aby zobaczyć tryby (POWER/TC-SS904/TC-SS316 /TC-Ti/TC-Ni/VPC/VOLTAGE/BYPASS).
4)Użyj środkowego przycisku aby zaakceptować tryb na który chcesz zmienić.


POWER
200W
VOLTAGE
0.8V
0.25Ω
HARD
SOFT
Puff
9999
SETTING

PRZYGOTOWANIE

Przejdź + oraz - aby podświetlone zostały Waty. Użyj środkowego przycisku, a następnie użyj + lub - do ustawienia wartości, która cię interesuje. Następnie zatwierdź tę wartość środkowym przyciskiem.


POWER
199W
200W
0.25Ω
HARD
Puff
9999
SETTING

KONTROLA TEMPERATURY

Kontrola tempertatury i watów może być używana na trybach SS904/SS316/Ti/Ni aby zapobiec przegrzewaniu grzałki w zależności od liquidu, z którego korzystamy, zawikowania lub przepływów powietrza.
1)Wejdź do wspomnianego wyżej trybu i wybierz między 200, a 600°F, a następnie użyj od 5 do 200W.
2)Użyj środkowego przycisku do zatwierdzania tych wartości.
3)Tryb SS904 został specjalnie zaprojektowany pod grzałkę typu UB Pro P3, w której użyto drutu SS904. Dla lepszego odczucia zatwierdzaj zmianę oporności przy każdym razie, kiedy atomizer jest instalowany. Nie zatwierdzaj zmiany oporności wtedy, kiedy grzałka jest gorąca po trybie SS904.


SS316
100°C
200°C
0.25Ω
Watts
100 W
Puff
9999
SETTING

TRYB VPC

Tryb VPC jest spersonalizowanym ustawieniem mocy wyjściowej. Moc wyjściowa może być edytowana na każde 0.5 sekundy w ciągu 4sekundowego zaciągnięcia.
1)Przejdź do ustawień VPC.
2)Wybierz + lub - dokładny moment kiedy chcesz ustawić waty
3)Zatwierdź środkowym przyciskiem wartość, którą przyjmujesz.
4)Kliknij przycisk BACK, aby zakończyć ustawianie VPC.


VPC
0.25Ω
SOFT
Puff
9999
SETTING
BACK
W

BYPASS

Niezależnie od stanu naładowania baterii pal na maksymalnej wartości Watów na trybie BYPASS. Uwaga: Tryb Boost nie działa na trybie Bypass


POWER
200W
BYPASS
0.25Ω
HARD
SOFT
Puff
9999
SETTING

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

Urządzenie to wspiera 3 użytkowników i spersonalizowanych dla każdego z nich ustawień. Najedź + lub - aby podświetlona została ikonka użytkownika. Zatwierdź środkowym przyciskiem oraz wybierz odpowiedniego użytkownika. Aby spersonalizować ustawienia zmień odpowiadające ci wartości na danym koncie.


POWER
200W
0.25Ω
/1
/2
HARD
Puff
9999
SETTING

TRYB BOOST

Urządzenie to wspiera funkcję Boost w trybie Power, polegający na tym, jak szybko urządzenie będzie podawało preferowaną moc po rozpoczęciu zaciągnięcia. Urządzenie posiada 3 tryby: SOFT/NORM/HARD


POWER
200W
0.25Ω
SOFT
NORM
Puff
9999
SETTING

ILOŚĆ ZACIĄGNIĘĆ&CZAS ZACIĄGNIĘCIA

1)Czas zaciągnięcia będzie pokazywany po każdym zaciągnięciu. Naciśnij przycisk Fire aby zresetować czas poprzedniego zaciągnięcia.
2)Użyj przycisków + i - aby przejść do ilości zaciągnięć, a następnie kliknij środkowy przycisk aby zresetować ich ilość.


POWER
200W
0.25Ω
HARD
Puff
9999
0000
SETTING

BLOKADA

Przytrzymaj + i - jednocześnie aby zablokować wszystkie przycisku oprócz przycisku Fire. Aby odblokować postępuj analogicznie.


POWER
200W
BUTTON LOCKED
HOLD TO UNLOCK
HARD
Puff
9999
SETTING

SETTING MENU

Najedź na menu +/-, a następnie zatwierdź przyciskiem wyboru.


100% 100%
POWER
200W
0.25Ω 1
HARD Puff 9999
SETTING
SETTING
ATOMIZER
SCREEN
COLOR
USER
RESET
ABOUT
BACK

ATOMIZER

Istnieje 7 wartości związanych z Atomizerem, które odpowiadają głównym ustawieniom.


ATOMIZER
POWER
0.25Ω Measure
Watts: 100w
Temp: N/A
Boost: SOFT
BACK

1)Tryb



2)Rezystencja grzałki



3)Zmierz oporność grzałki



4)Wartość W/V


55316
Temp: 300℃

5)Kontrola temperatury



6)Użycie funkcji Boost


ATOMIZER
POWER
0.25Ω Measure
Watts: 100w
Temp: N/A
Boost: HARD
BACK

7)Powrót

⚠ Warning:
Proszę nie zmieniaj rezystencji grzałki, kiedy grzałka jest jeszcze gorąca po zaciągnięciu.

EKRAN

Użyj przycisków + i - aby zmienić jasność ekranu.


SETTING
ATOMIZER
SCREEN
COLOR
USER
RESET
ABOUT
BACK

KOLOR

Użyj przycisków + i - aby wybrać kolor interfejsu


SETTING
ATOMIZER
SCREEN
COLOR
USER
RESET
ABOUT
BACK

UŻYTKOWNIK

4 opcje w ustawieniach użytkownika.


USER
1
POWER 0.25Ω
100W SOFT
2
3
BACK

1)Tryb



2)Rezystencja grzałki



3)Wartość W/V



4)Tryb Boost

RESET

Aby zresetować urządzenie użyj środkowego przycisku oraz zaakceptuj YES.


SETTING
ATOMIZER
SCREEN
COLOR
USER
RESET
ABOUT
BACK
YES
NO

ABOUT

Zakład About wyświetla logo producenta oraz wersję.


SETTING
ATOMIZER
SCREEN
COLOR
USER
RESET
ABOUT
BACK
ABOUT
Verion 1.01
BACK

POWRÓT

Użyj przycisku BACK aby powrócić do ekranu początkowego.


SETTING
ATOMIZER
SCREEN
COLOR
USER
RESET
ABOUT
BACK
POWER
200W
0.25Ω 1
HARD Puff 9999
SETTING

ŁADOWANIE

Urządzenia posiada port DC 5V-USB typu C. Po podłączeniu zobaczysz animację ładowania baterii. (woltaż baterii ~4,18V)

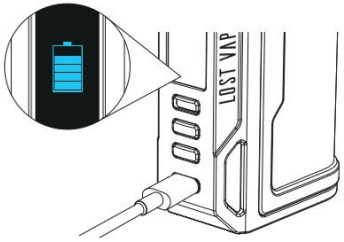

POZIOM NAŁADOWANIA

Lewa wartość na ekranie głównym oznacza naładowanie baterii z przodu, a prawa wartość baterii z tyłu.

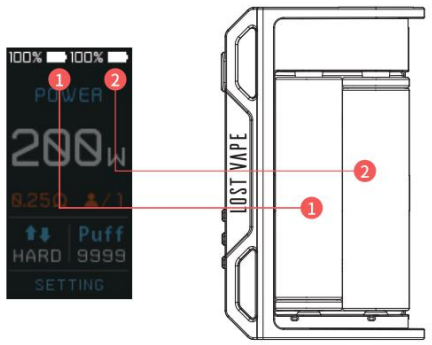
100%
100%
①
②
POWER
200W
0.25Ω
HARD
Puff
9999
SETTING
LOST VAPE
②
①

DESCRIPTION OF WARNING

Low Battery

LOW BATTERY. Moc zostanie automatycznie odcięta a urządzenie pokaże to powiadomienie informując o rozładowaniu ogniw. Oznacza to, że woltaż ogniw jest niższy niż 3.3V przed użyciem lub niższy niż 2.85V, kiedy używasz urządzenia. Będzie on wyświetlany po próbie użycia urządzenia przez kilka sekund. Użytkownik powinien naładować lub wymienić ogniwa.

Check Atomizer

CHECK ATOMIZER. Jesteś proszony o sprawdzenie atomizera ponieważ nie jest on wykrywany lub rezystencja grzałki jest wyższa niż 5.

Short Circuit

SHORT CIRCUIT. Kiedy rezystencja jest niższa niż 0.08 otrzymasz to powiadomienie za każdym razem, kiedy wciśniesz przycisk FIRE.

Too Hot

TOO HOT. Kiedy temperatura wewnątrz przekroczy 85°C urządzenie wyłączy się. Możesz używać urządzenia dalej kiedy jego temperatura wróci do poziomu 65°C.

Over 10s

OVER 10S. Maksymalny czas zaciągnięcia wynosi 10 sekund, więc po jego przekroczeniu urządzenie odetnie moc.

LOST VAPE®

@lost_vape
@lost_vape
www.lostvape.com