



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Ostrzeżenie dla wrażliwych grup konsumentów:** Ten produkt nie jest zalecany dla nieletnich, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób zagrożonych chorobami serca, depresją i astmą.
- Ostrzeżenie dotyczące baterii:** Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Nie demontuj urządzenia bez zalecenia Lost Vape.
- Gwarancja:** Urządzenie objęte jest 3 miesięczną gwarancją od daty zakupu.
- Kontakty:** W przypadku dalszych pytań lub pytań prosimy o kontakt z Lost Vape pocztą elektroniczną na adres support@lostvape.com lub odwiedzenie naszej strony internetowej: www.lostvape.com

GLÓWNA CECHA


- CHIP QUEST 2.0
- MAKSYMALNA MOC WYJŚCIOWA 80 W
- 18650 BATERIE (brak w zestawie)
- SZYBKIE ŁADOWANIE TYPU C

PODSTAWOWE PARAMETRY

Wymiar	40*28.4*90.5mm
Waga	115g
Bateria	bateria 18650 (brak w zestawie)

Napięcie akumulatora	3.0V-4.2V
Napięcie wyjściowe	0.8V-4V
Zakres mocy	5-80W
Prąd wejściowy	0.6A-25A
Obsługiwana rezystancja cewki	0.15Ω-5.0Ω
Piksel ekranu	0.96" 80*160
Materiał korpusu	Stop cynku & Stal nierdzewna

OPIS PRODUKTU

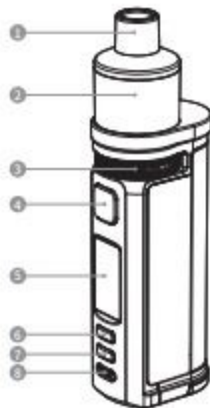

- ① 810 Dysza
- ② Port wlewu oleju
- ③ Regulowany Pierścień Przepływu Powietrza
- ④ Przycisk wyłączenia
- ⑤ Polecenie
- ⑥ Klawisz "+"
- ⑦ kłucz "-"
- ⑧ Gniazdo TYPU C

PODSTAWOWA OPERACJA

● WŁĄCZ / WYŁĄCZ

Naciśnij przycisk ognia 5 razy konsekwentnie w ciągu 2 sekund, aby WŁĄCZYĆ/WYŁĄCZYĆ urządzenie.

● WYŚWIETLANIE CZASU ROZDYSZANIA I RESETOWANIE LICZNIKA ROZPYCHANIA

- 1) Czas zaciągania wyświetla się 2 sekundy po każdym wapowaniu.
- 2) Naciśnij przycisk Wybierz, aby zresetować lub pobrać licznik zaciągnięć, gdy podświetlony jest licznik zaciągnięć.

● ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE REGULACJI

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Góra (+) i Dół (-), aby zablokować i odblokować ustawienie regulacji. Przycisk ognia będzie nadal działał z tym ustawieniem.

OPIS OSTRZEŻENIA

Low Battery: Ten komunikat oznacza, że napięcie baterii jest niższe niż 3.3 V przed użyciem lub niższe niż 2.85 V podczas używania, będzie wyświetlane przez kilka sekund po próbie uruchomienia urządzenia. Wymień baterię.

Check Atomizer: Oznacza to, że nie wykryto atomizera lub rezystancja atomizera jest wyższa niż 5Ω.

Short Circuit: Oznacza to, że rezystancja rozpylacza jest niższa niż 0.08 Ω.

Too Hot: Urządzenie wyłączy się, gdy temperatura płyty wewnętrznej będzie wyższa niż 85 °C. Możesz ponownie użyć urządzenia, gdy temperatura wróci do 65 °C.

Over 10s: Wyjście zostanie automatycznie odcięte, a ekran pokaże „Ponad 10 s” . gdy będziesz stale wapował przez 10 s.